


## Således tilslutter du dit modem:

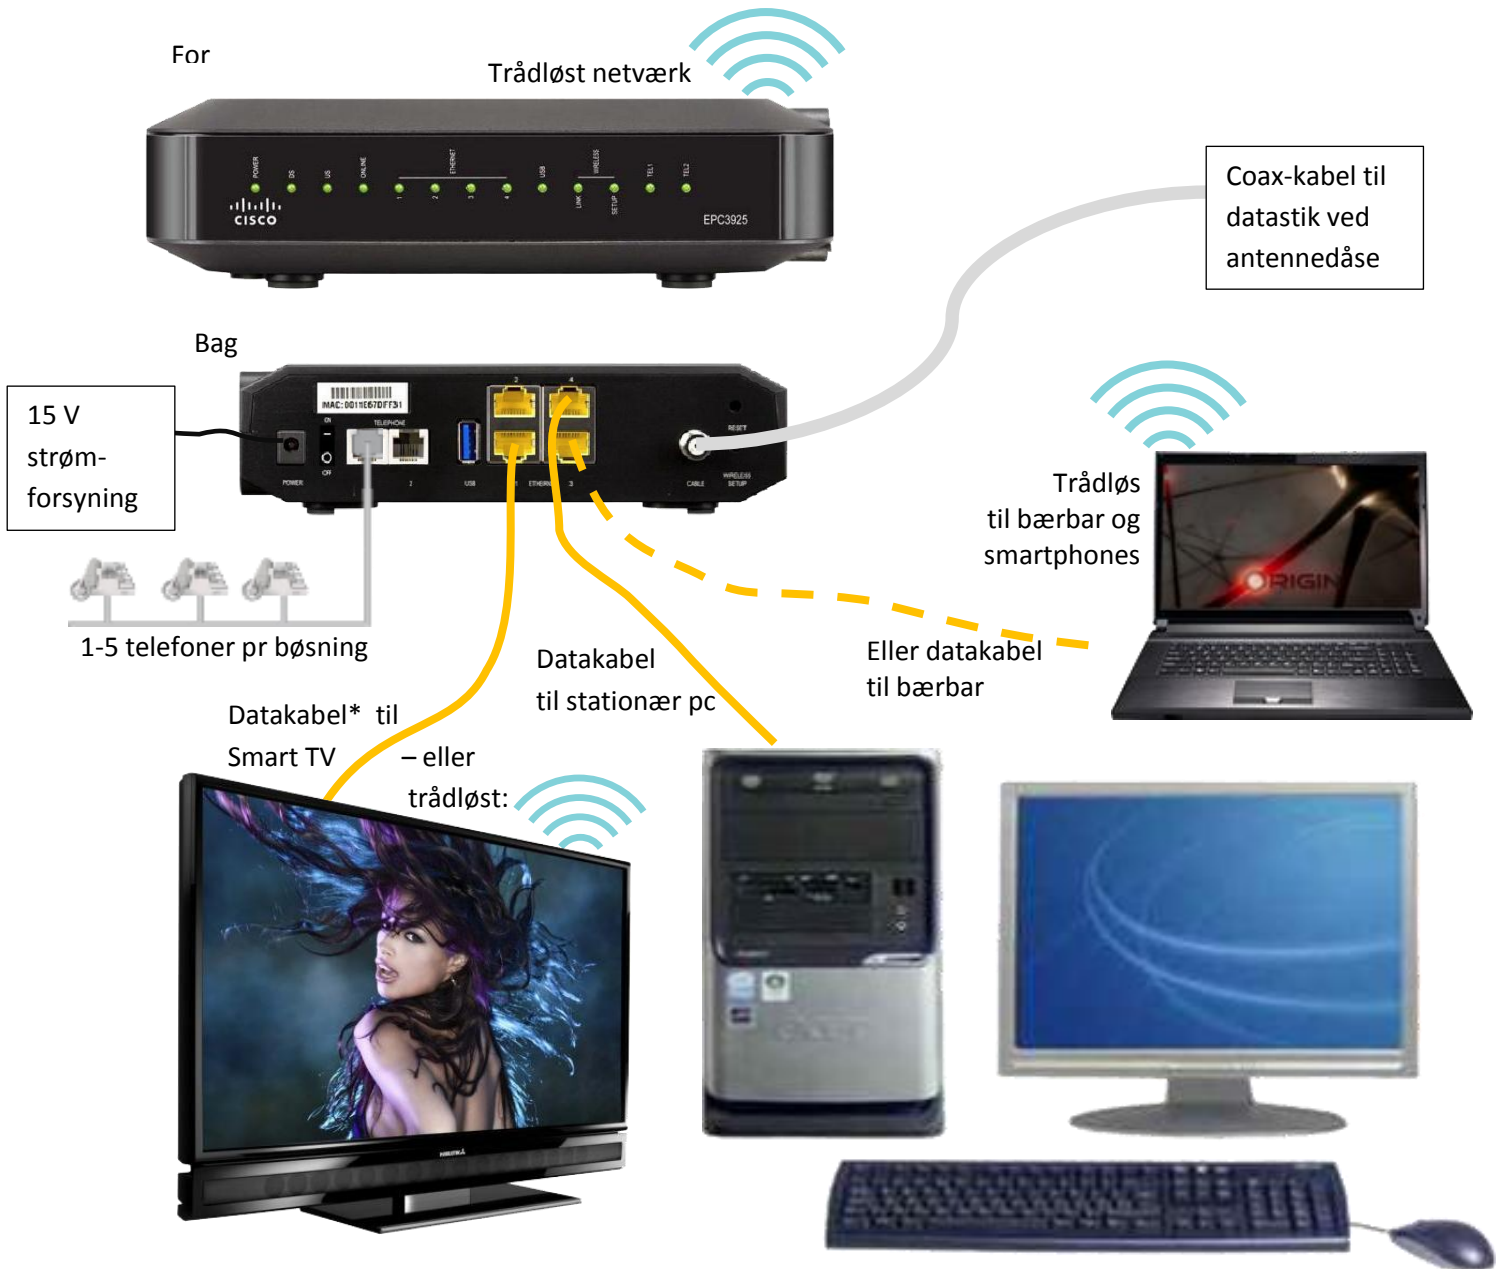

## Således kører du trådløst:



Se på etiketten under dit modem. Dette er blot eksempler.

I dette eksempel vil trådløst netværksnavn være:


**AIP-0acd6e**

(sidste 6 tegn af CM MAC med `AIP-` sat foran)

Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel være:

**248810234**

(som er lig serienummeret S/N).

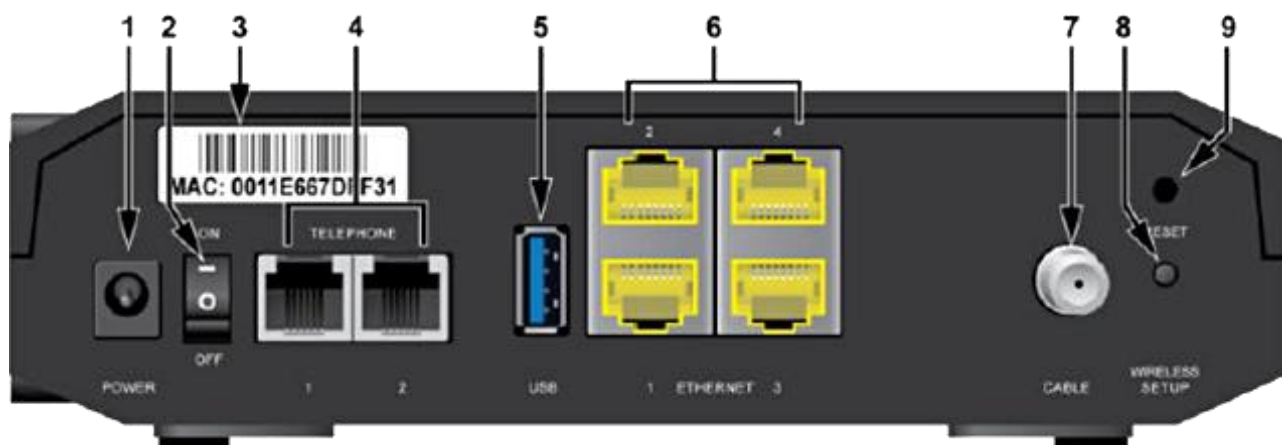

Dette finder du på bagsiden:

- 1) **Nødvendig: POWER** – Her tilsluttes den **15 V strømforsyning**, der fulgte med home gateway. Det er den du skal bruge, ingen anden. Hvis du skal genstarte routeren, kan du bare benytte tænd/sluk-knappen vist til venstre: Efter 1 minut og 40 sekunder er home gateway'en on line igen.
- 2) **Nødvendig: TÆND/SLUK** - hermed kan du slukke for din home gateway, eller genstarte den uden at skulle tage strømforsyningen af. **Sørg for at holde den konstant tændt**, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget er ca 6 W.
- 3) MAC ADRESSE etiket.
- 4) TELEPHONE 1 og 2 – To analoge telefon porte. **Sæt en telefon i port 1** hvis du skal bruge ét nummer. Hvis du skal have flere numre, kan du bruge begge. Op til 5 telefoner pr. port. Du kan godt have samme nummer på begge porte.
- 5) USB – til f.eks. en netværksprinter med USB.
- 6) **ETHERNET** – Her kan du forbinde med pc'er i dit hjemmenetværk, eller til en anden switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel). Du kan også køre trådløst.
- 7) **Nødvendig: CABLE** – Her tilsluttes antennekablet med F-Connector sådan som HashøjNet har installeret det for dig.
- 8) Skal ikke bruges: WIRELESS SETUP - AntenneIP har forudindstillet dit modem til at køre trådløst for dig. Der er ingen udvendige trådløse antenner; disse er indbygget i kabinettet. Der køres 802.11n på 2,4 GHz (ikke 5 GHz).
- 9) RESET – Trykker du denne forsænkede pal ind 1-2 sekunder, så genstarter dit modem. Trykker du den ind mere end 5 sekunder, så nulstiller du modem og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til HashøjNets standardkonfiguration. Kører du sur i det med egenkonfigurering, kan du altså starte forfra igen på denne måde.

### **Gamle router eller trådløs?**

*Dit nye modem indeholder allerede en router.  
Har du en gammel, så tag den væk !*

*Dit nye modem kører trådløst 802.11n – altså superhurtigt*

*Hvis du vil bruge dit gamle trådløse accesspoint, husk:*

- *Forbind det med dit nye modem med et LAN-kabel.*
- *Slå DHCP-funktionen fra i det gamle*
- *Brug en anden trådløs kanal end i dit nye modem*

\* Et smart-TV kan få sin *internetforbindelse* via dette modem.  
Men der skal naturligvis fortsat tilsluttes et normalt antennekabel til TV'et